


Felhasználói útmutató Dahua
gyártmányú digitális képrögzítő
eszközökhöz

1 Bejelentkezés

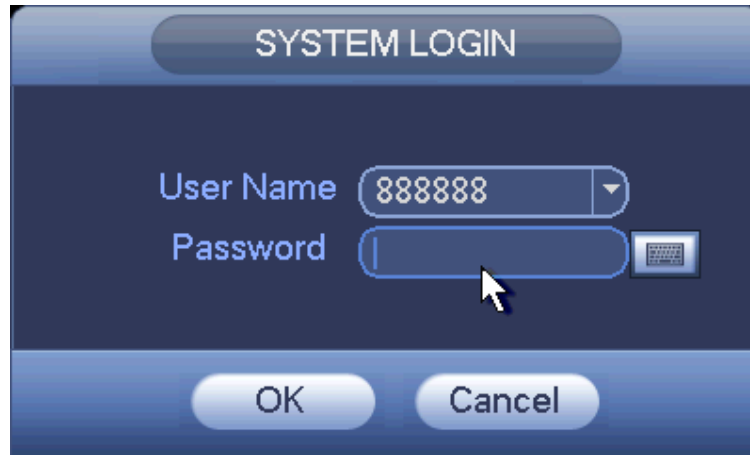

Alapesetben, a fent látható '888888' vagy 'admin' felhasználóval illetve az elsőnél '888888' a másodiknál 'admin' jelszóval lépünk be. Ezek adminisztrátori felhasználók, tehát így belépve minden beállítást el tudunk majd végezni. Természetesen lehetőség van egyéb felhasználóknak kiadott felhasználóval illetve jelszóval bejelentkezni.

2 Az eszköz menüfelépítése

2.1 'Jobb-klikk' ablak

Nyomja meg az egéren a jobb-klikket, és ez fog megjelenni:



a, – Az élőnézet képosztásai, csatornaszámtól függően állítható (Tipp. Képosztásban a kamerák képeit szabadon mozgathatjuk egérrel a nézet ablakain)

b, – PTZ vezérlés ablakát nyitja, bővebben az erre vonatkozó leírásban

c, – színbeállítások gyors elérése d, –

'keresés' gyors elérése

e, – Rögzítés beállítás

f, – Videomátrix

g, – főmenü

2.2 Élőnézeti parancsikonok

Minden kameraképnél külön-külön a kép felső szélén



a, – gyors visszajátszás


b, – nagyítás

c, –kimentés

d, – pillanatkép

e, – némít

2.3 Főmenü

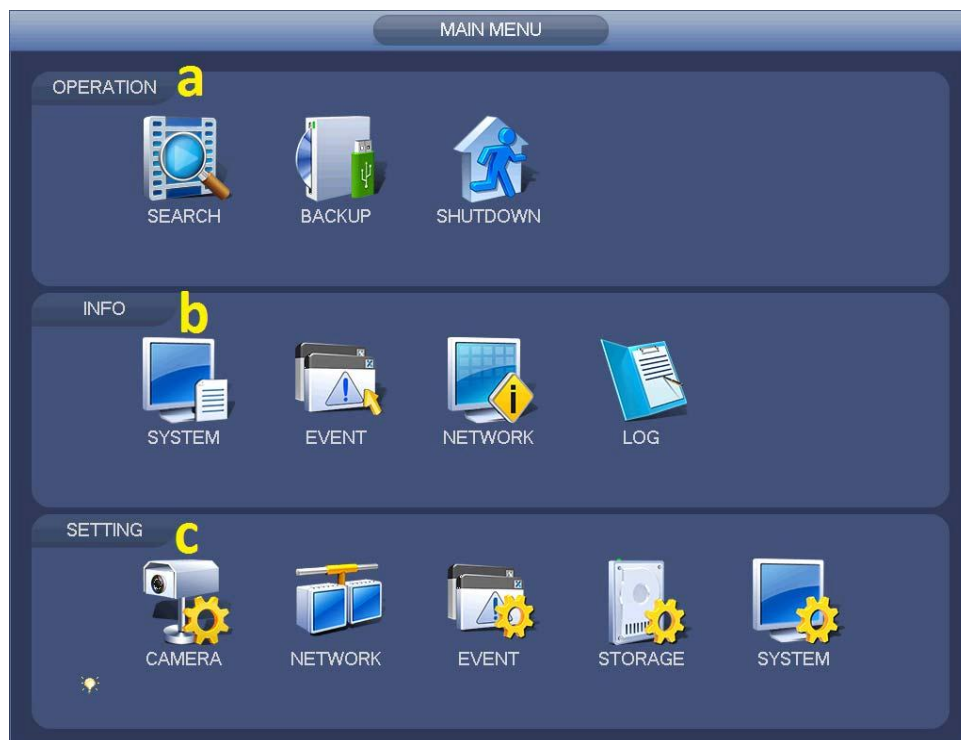

A Főmenü három részből épül fel:

- a, – az eszköz kezelése
- b, – információk az eszköztől
- c, – az eszköz beállításai

3 Az Eszköz kezelése

3.1 Keresés (Search)



The screenshot shows a DVR search interface with the following components and callouts:

- 1**: Points to the main video playback area.
- 2**: Points to the top right control panel, including the source selection dropdown (From R/W HDD), recording mode (REC/PIC), and calendar.
- 3**: Points to the calendar widget showing the month of September 2013.
- 4**: Points to the channel selection buttons (1-4).
- 5**: Points to the search icon in the bottom right.
- 6**: Points to the zoom icon in the bottom right.
- 7**: Points to the list view icon in the bottom right.
- 12**: Points to the playback controls (play, stop, previous, next, etc.) in the bottom left.
- 11**: Points to the time display (00:00:00 - 00:00:00) in the bottom right.
- 10**: Points to the bottom status bar, which includes playback status (Stop, Sync, All, Normal, Alarm, Motion) and recording duration options (24hr, 2hr, 1hr, 30min).

1. Itt látszik majd a visszajátszás
2. Megadhatjuk, hogy a merevlemezezől akarunk-e keresni, illetve azt, hogy videót, vagy pillanatképet
3. Év/Hó/Dátum kiválasztása
4. Képosztás, visszajátszani kívánt csatornák kiválasztása
5. Kártya-rögzítés (POS/ATM funkció visszajátszásánál)
6. Megjelölés
7. Fájl lista – Kattintásra listázza a mozg. érzékelés fájlakat
8. Visszajátszás vezérlése – indítás, szünet, visszatekerés, gyorsítás, hangerő, SMART keresés (kijelölt területen listázza a képtartalom változásokat)
9. Időskála, az ütemezésben taglaltak szerint, színekkel jeleníti meg a rögzített események jellegét, szabadon tudunk benne kattintgatni
10. Időskála szűkítése, alapesetben 24 órát mutat, 30 percig csökkenthető. Bele kell kattintani előtte az időskálába.
- 11.+12. Adjunk meg intervallumot, nyomjuk meg a 12. ikont, majd a 11.-ket. Ezzel egy kívánt időtartamot vágunk illetve mentünk ki adathordozóra a rögzített eseményből.

3.2 Archiválás



Device Name: sdc1(USB DISK) Browse

139.88 MB(Space Needed) a 13.78 GB/15.00 GB(Free/Total)

Type: All b

c Start Time: 2013 - 10 - 10 00 : 00 : 00 Record CH: 1 e

d End Time: 2013 - 10 - 18 12 : 11 : 34 File Format: DAV f Add Remove g h

43	Channel	Type	Start Time	End Time	Size(KB)	
1	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-14 22:00:00	13-10-14 23:00:00	48176
2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	13-10-14 23:00:00	13-10-15 00:00:00	48037
3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 00:00:00	13-10-15 00:28:50	22528
4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 00:28:50	13-10-15 01:00:00	24668
5	<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 01:00:00	13-10-15 02:00:00	46815
6	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 02:00:00	13-10-15 03:00:00	47802
7	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 03:00:00	13-10-15 04:00:00	47566
8	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 04:00:00	13-10-15 05:00:00	47468
9	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 05:00:00	13-10-15 06:00:00	47358
10	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 06:00:00	13-10-15 07:00:00	47773
11	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 07:00:00	13-10-15 08:00:00	47229
12	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 08:00:00	13-10-15 09:00:00	47865
13	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 09:00:00	13-10-15 09:03:02	2780
14	<input type="checkbox"/>	1	R	13-10-15 09:03:02	13-10-15 09:05:55	40960

Remaining time 0:2:59 | Stop k

a, – adathordozó kiválasztása, szükséges tárhely, szabad tárhely

b, – kimenteni kívánt esemény típusa

c és d –tól-ig dátum és idő

e, – csatorna kiválasztása, lehet az összes is

f, – fájl formátuma. Alap esetben DAV, amit utána át lehet konvertálni AVI-ba, a SmartPlayer –el, amit a kimentett esemény mellé másol az eszköz kimentéskor.

g, – fájl hozzáadása kimentéshez h, - fájl törlése kimentésből

i, – fájlok keresése

l,– fennmaradó idő a kimentésből

k, – kimentés megszakítása

3.3 Leállítás



a, – leállítás


b, – kijelentkezés

c, – újraindítás

Bármelyiket használjuk, csak jelszóval léphetünk vissza a menübe

4 Motorizált lencsés kamerák


4.1 IP kamerák

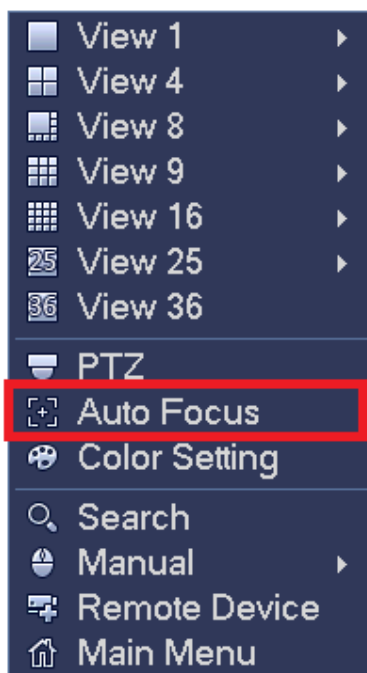

A kívánt kamerára jobb klikk, utána pedig kattintsunk a bekeretezett részre. A kamerakép teljes képernyőn fog megjelenni illetve megjelenik a ZOOM és a FOCUS csúszkája. A fókusz automatikus. Előzetes beállítást nem igényel.

4.2 HDCVI kamerák


Végezzük el a 4.5.4 –es részben taglalt beállításokat.

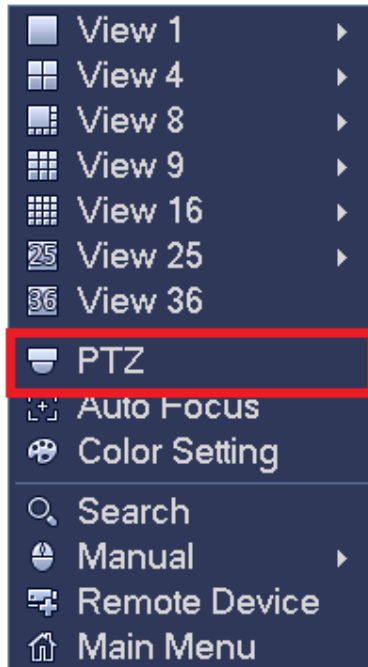

Válasszunk kamerát, dupla-klikkel hozzuk ki teljes nézetbe. Jobb-klikk, utána lépünk a bekeretezett menübe –



A bekeretezett rész jelöli, itt ZOOM –olni. A fókusz automatikus, de tudunk rajta hangolni -Focus+, ugyanitt vezérelhetjük a PTZ kamerákat is. Most kattintsunk a bekarikázott nyílra.

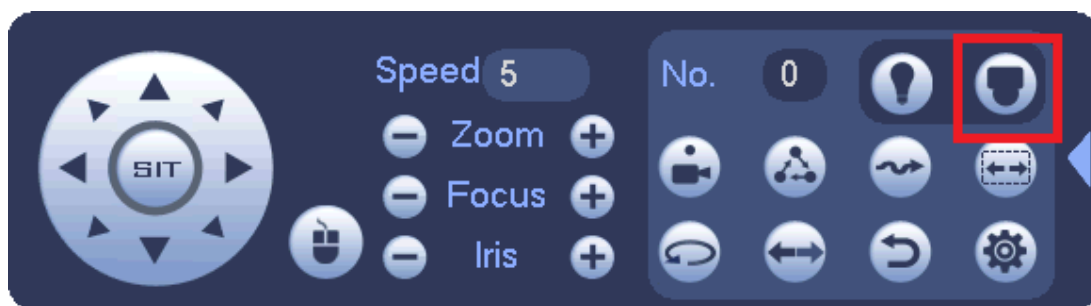

A bekeretezett ikonra kattintva megjelenik majd a kamera OSD menüje. Innen vezéreljük a PTZ kamerákat is, HDCVI –nél a 4.5.4 – es beállítással, RS485 nélkül, COAX-on.

5 USB pendrive TIPP



Helyezzünk egy pendrive–ot az USB-re, ez az ablak automatikusan ugrik majd elő.

a, – archiválás

b, – LOG kimentés

c, – Beállítás kimentés

d, – szoftverfrissítés

így nem kell a menüben feleslegesen lépkedni, kattintásra a már tárgyalt menüpontok jelennek majd meg.

